




1. Достаньте нижний экран выдвинув его вправо и вытащите блокноты из ячеек.

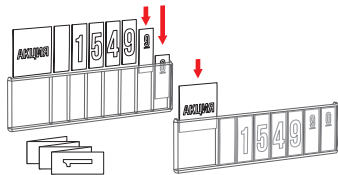

2. Начинате собирать цену, складывая блокноты по перфорации. Вставьте собранные блокноты в ячейки. В неиспользованные ячейки вставьте блокноты с черным фоном. Соберите блокнот с промоакцией и вставьте его в квадратное окошко.

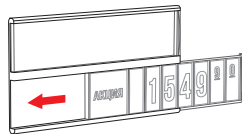

3. Вставьте экран с собранными блокнотами обратно в кассету, задвиньте экран до щелчка.

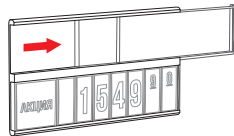

4. Достаньте верхний экран выдвинув его вправо.





5. Вставьте в основной экран вставку с названием и характеристиками товара. Вставка 117x37 мм. В квадратное окошко вставьте блокнот с номерами на весах или промоакцией.



6. Вставьте экран в кассету, задвинув его до щелчка.

7. Чтобы прикрепить кассету к держателю ориентируйтесь на стрелку на заднем корпусе кассеты. Начинате вставлять адаптер снизу по направлению стрелки и задвиньте его в гнездо до упора.

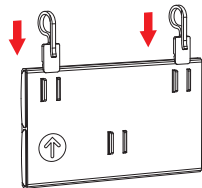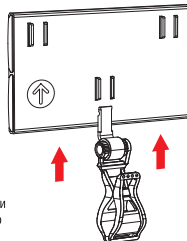

8. Чтобы прикрепить к кассете петли PC-HOOK – вставьте каждую петлю в верхние гнезда кассеты и задвиньте до щелчка.